

# 德国罗霸（ROPA）公司 欧洲猛虎（euro-Tiger） 简易驾驶说明书

请您在开始操作本机器之前详细阅读本使用说明！

如果您对本机器有任何问题，您可以透过以下方式获得帮助：

**德国罗霸公司（制造商）：**

傅丹宁先生（Daniel Fuge）+49-160-94928358（中文、英文和德文）

**新疆金土地公司（售后服务）**

张橙兵先生 +86-13909915044（中文）

**北京爱农马赛机械公司（代理商）**

肖金富先生 +86-13911382003（中文和英文）


The logo for ROPA, featuring the word "ROPA" in a bold, italicized, sans-serif font with a horizontal line through the middle of the letters.

## 第一步：电源开关

您可以在机身右侧，发动机室下方找到电池开关



将电池开关向上拉至水平，就能将机器的电力打开

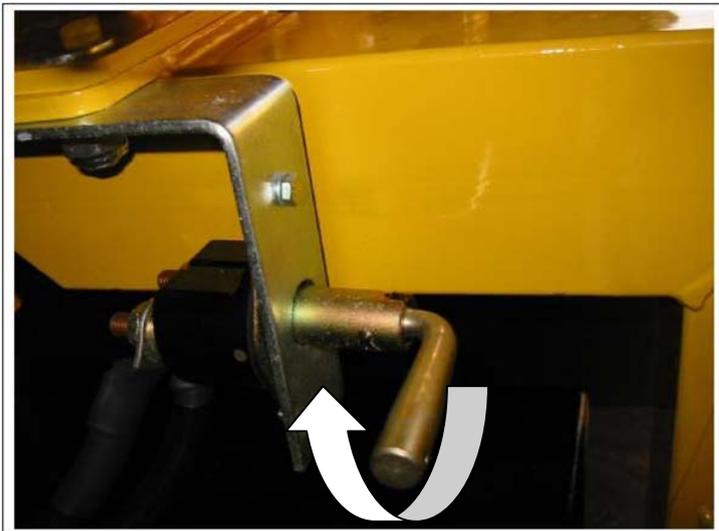


## 第二步：启动发动机

将钥匙插入座位右方的点火开关（向右转动），即可启动发动机。



## 第三步：启动一档


按下座位右方有龟兔图示开关上的乌龟，即可启动一档。如果一档未顺利启动，请轻踩油门，即可听到档启动的声音。

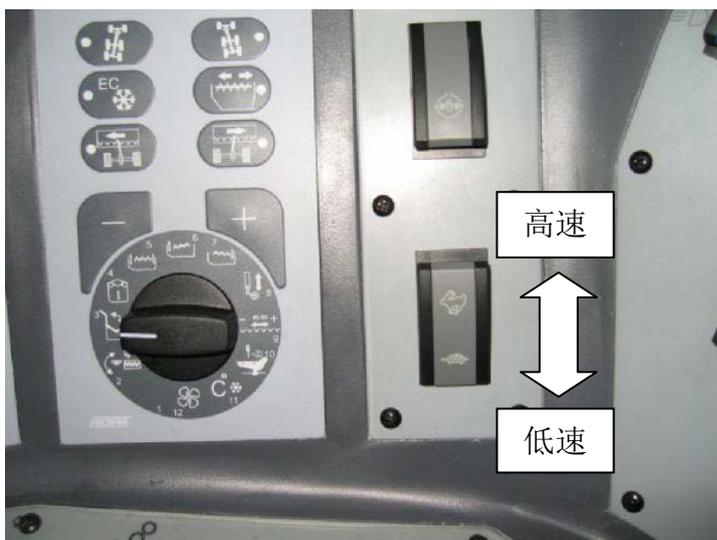

## 第四步：解除手动刹车

若手动刹车未解除，您会同时在控制台的荧幕上看见警示标示并听见急促警示音。如果手动刹车未解除，则无法发动机器。

图中所示状况（表示P的一端按下时）是手动刹车启动的状态。

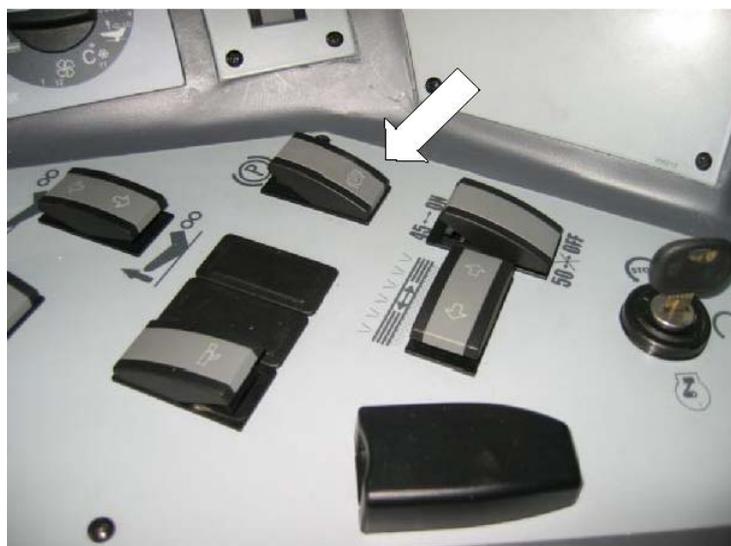

在机器启动中出现“哔”声时，请向左转动点火开关，关闭发动机。如果您重新点火之后“哔”声仍未消失，请您和第一页列出的服务处联络。




## 第五步：操纵杆使用

一档中的操纵杆使用: 操纵杆向左 = 后轮向左, 操纵杆向右 = 后轮向右




后轮向左



后轮向右

## 第六步：油门和刹车

在驾驶盘右侧的地面上您可以找到油门和刹车踏板。透过油门踏板可让机器向前进和向后退

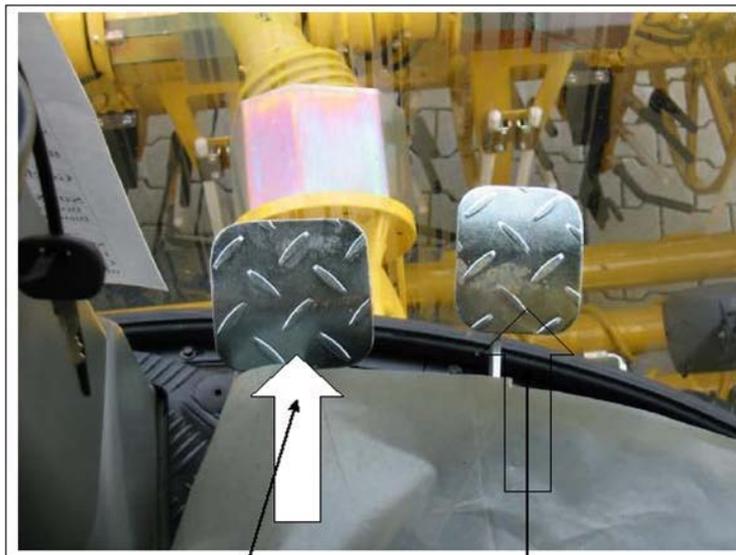

刹车踏板（左边）

油门踏板（右边）


**ROPA**

## 第七步：倒车雷达和摄影机

在驾驶室右上角的荧幕会显示倒车雷达的画面。发动机启动和熄火时，画面也会自动开启和关闭。




按下控制台上标有摄影机标识的开关，可在最多三个摄影机的画面间进行切换。

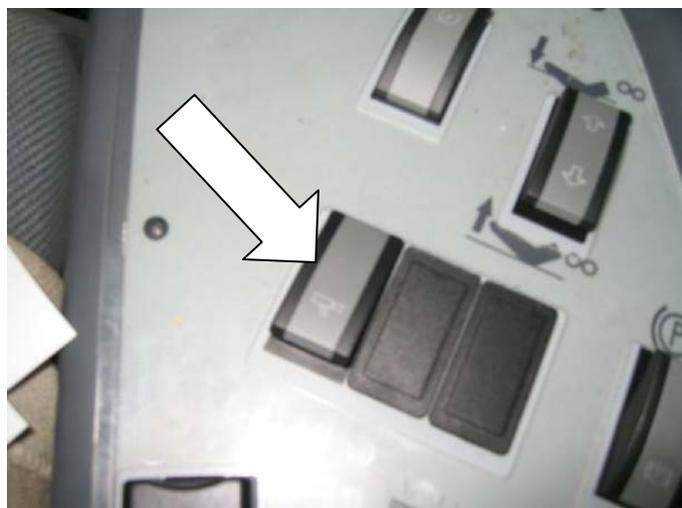

## 第八步：倒车

驾驶盘左侧的地面上有三个银色的按钮。在踩下油门的同时按下最右边的按钮即可倒车。放开按钮则可前进。

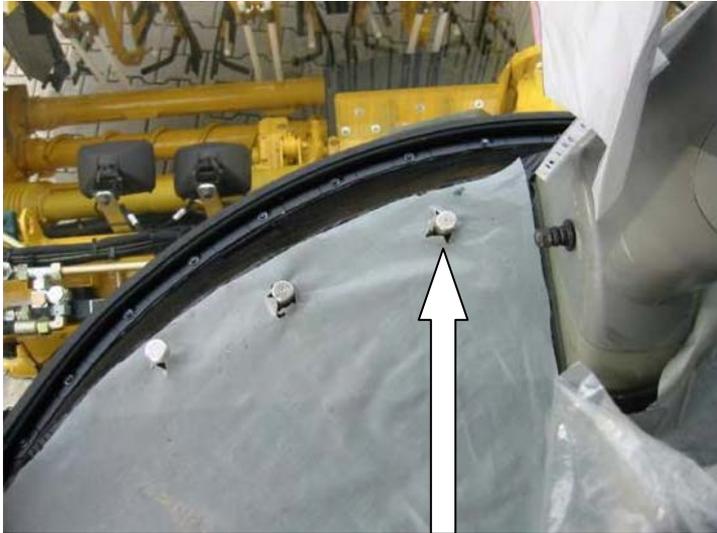

倒车按钮

## 第九步：收获装置的升降



升起收获装置：将开关向下扳

降下收获装置：将开关向上扳


只在绝对必要时：按下操纵杆上左侧的褐色按钮，即可将收获装置提升至垂直。您必须先将降下的收获装置向上升起，才能使机器前进。（在一般的运输情况下收获装置是向上收起的，所以此动作可省略）



安全指示：

机身两侧的安全链必须如下图所示悬挂，以防收获装置意外落下。安全链位于前轮前方。

右侧

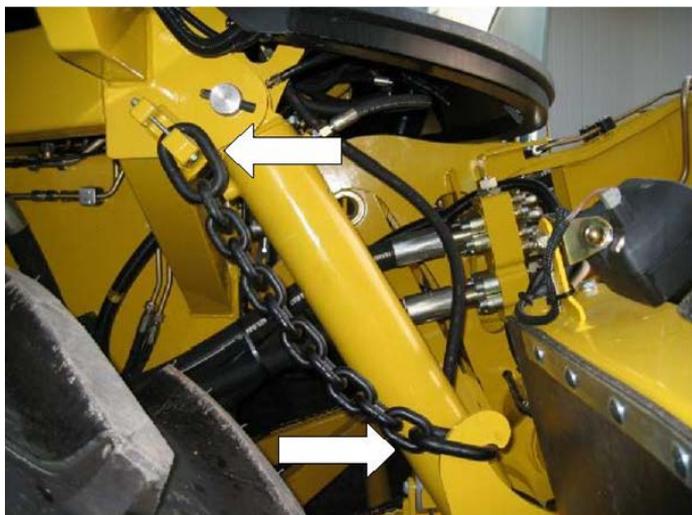


左侧



## 第十步：关闭电源

请您不要忘记关闭电池主开关。

请您将电池主开关向下转至垂直（如图所示），既可切断电源。

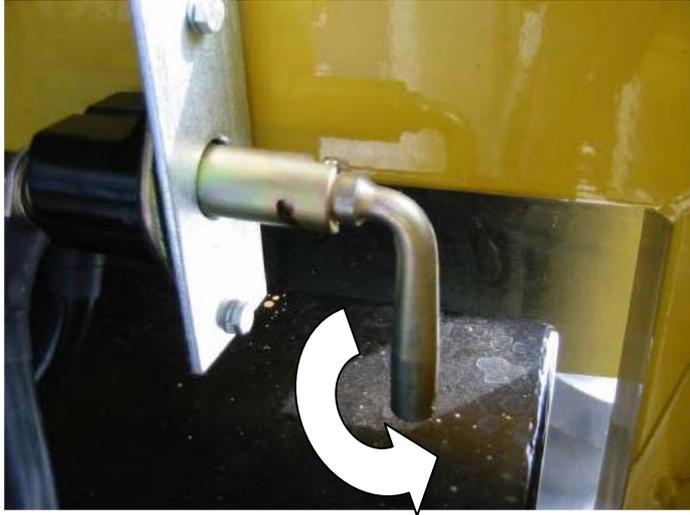

在您进入停车状态后，请您注意以下措施：

- 设置手动刹车（请参见第四页图片）
- 关闭发动机（向左关闭点火开关）
- 关闭电源总开关（否则电池会在长时间的停车状态后没电）

## 电池充电

本机器使用 24 伏特电压。在因为电池没电而无法发动机器时有两种方式可以处理：

### 方式一：使用充电器

请勿直接使用充电器，以免损坏机器上的电脑。请先松开连接电池和机器的电线，充好电，再将电线连上机器发动。

### 方式二：使用另外一台 24 伏特电压的车辆

请连接欧洲猛虎和另外一台车辆的电源来启动机器。